

GT-S7550

Guía de uso extendida



SAMSUNG

uso de manual

Este manual de usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del teléfono móvil. Para comenzar rápido, consulte "presentación del teléfono móvil", "ensamblaje y preparación del teléfono móvil" y "uso de las funciones básicas".

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:



WARNING

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros



CAUTION

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos



Nota: notas, consejos de uso e información adicional

- **Consulte:** páginas con información relacionada. Por ejemplo: ► p.12 (indica que debe "consultar la página 12")
- **A continuación:** el orden de opciones o menús que usted debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (indica que pulse **Mensajes**, a continuación **Crear mensaje**)

Información de copyright

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
Bluetooth QD ID: B015755
- Java™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc.
- El reproductor multimedia de Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

CE0168!

contenido

información sobre uso y seguridad1

Advertencias de seguridad	1
Precauciones de seguridad	4
Información importante sobre uso	6

presentación del teléfono móvil11

Desembalaje	11
Diseño del teléfono	12
Teclas	13
Iconos	14

ensamblaje y preparación del teléfono móvil16

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y de la batería	16
Carga de la batería	18
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) .	21

uso de las funciones básicas23

Encendido y apagado del teléfono	23
Uso de la pantalla táctil	24
Acceso a los menús	25
Cambio de aplicaciones	26
Uso de widgets	26
Acceso a información de ayuda	27
Personalización del teléfono	27
Uso de las funciones básicas de llamadas	30
Envío y visualización de mensajes	31
Adición y búsqueda de contactos	34
Uso de las funciones básicas de la cámara	34
Reproducción de música	36
Navegación en la Web	38
Uso de los servicios de Google	39

uso de funciones avanzadas41

Uso de funciones avanzadas de llamada	41
Uso de funciones avanzadas de contactos	44
Uso de las funciones avanzadas de mensajería	45
Uso de las funciones avanzadas de la cámara ..	46
Uso de las funciones avanzadas de música	50

uso de herramientas y aplicaciones53

Uso de Eco walk	53
Uso de la función inalámbrica Bluetooth	54
Activación y conexión a una LAN inalámbrica (WLAN)	56
Activación y envío de un mensaje de emergencia	57
Activación del rastreador móvil	57
Realización de llamadas falsas	58

Grabación y reproducción de notas de voz	59
Edición de imágenes	59
Impresión de imágenes	61
Carga de fotografías y vídeos a la Web	62
Uso de juegos y aplicaciones Java	63
Sincronización de datos	64
Inicio del navegador móvil Samsung	65
Visualización de la posición actual	65
Crear y visualizar relojes mundiales	66
Configuración y uso de alarmas	66
Uso de la calculadora	67
Conversión de monedas o medidas	67
Configuración de un temporizador de cuenta atrás	67
Uso del cronómetro	68
Creación de una nueva tarea	68
Creación de una nota de texto	68
Administración del calendario	68

solución de problemas	a
------------------------------------	----------

índice	d
---------------------	----------

información sobre uso y seguridad

Cumpla con las siguientes precauciones a fin de evitar situaciones peligrosas o ilegales y garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.



Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de los niños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves en caso de ser tragadas.

Proteja su audición



La exposición excesiva a volúmenes altos de sonido puede causar lesiones auditivas. Baje siempre el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use el volumen mínimo necesario para escuchar su música o la conversación.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todo teléfono móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura. Evite colocar el teléfono y los accesorios en el área de despliegue de la bolsa de aire o cerca de ella. Si el equipo inalámbrico está instalado de manera incorrecta y la bolsa de aire se infla, podrían producirse lesiones graves.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Sólo utilice las baterías y los cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar lesiones o daños graves al teléfono.
- Nunca arroje baterías o teléfonos al fuego. Al desechar baterías o teléfonos usados, respete todas las normativas locales.

- Nunca coloque baterías o teléfonos sobre dispositivos generadores de calor como microondas, estufas o radiadores o dentro de ellos. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.
- Nunca aplaste o perfore la batería. Evite exponer la batería a presión atmosférica alta, ya que puede dañar los circuitos electrónicos internos o se puede producir un recalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos a fin de evitar posibles interferencias, según lo recomendado por los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica). Si tiene algún motivo para sospechar que el teléfono interfiere con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para solicitar ayuda.

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No utilice el teléfono en gasolineras (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono siempre que así lo indiquen las instrucciones o señales de advertencia. El teléfono podría generar explosiones o incendios en áreas de almacenamiento y transferencia de combustible y productos químicos o áreas de voladura, o alrededor de ellas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o sus accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Al utilizar el dispositivo, sosténgalo de manera relajada, pulse las teclas suavemente, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el teléfono a un Centro de servicios Samsung para reemplazar la pantalla. Los daños ocasionados por la manipulación descuidada pueden anular la garantía del fabricante.

WARNING



CAUTION

Precauciones de seguridad

Conduzca con precaución en todo momento

Evite el uso del teléfono mientras conduce y respete todas las normativas que restringen el uso de teléfonos móviles al conducir. Cuando sea posible, utilice los accesorios de manos libres para aumentar la seguridad.

Respete todas las normativas y advertencias de seguridad

Cumpla con toda normativa que restrinja el uso de teléfonos móviles en determinadas áreas.

Utilice sólo los accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono en áreas cercanas a equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos de hospitales o establecimientos de atención de la salud. Respete las normativas, advertencias publicadas e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando esté a bordo de un avión

El teléfono puede generar interferencia con el equipo de la aeronave. Respete todas las normativas de la aerolínea y apague el teléfono o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aerolínea.

Proteja el teléfono y baterías de posibles daños

- No exponga el teléfono o las baterías a temperaturas muy bajas o muy altas (menos de 0° C/32° F o más de 45° C/113° F). Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el teléfono y reducir la capacidad de carga y vida de las baterías de su teléfono.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, dado que pueden generar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y producir el daño temporal o permanente de éstas.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañada.

Manipule el teléfono con cuidado y prudencia

- No desmonte su teléfono a riesgo de electrocución.

- No permita que el teléfono se moje, dado que los líquidos pueden causar daños graves y cambiarán el color de la etiqueta que indica los daños ocasionados por el agua dentro del teléfono. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Los daños ocasionados por el agua pueden anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde el teléfono en áreas sucias o con polvo a fin de evitar que se dañen las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo; por lo tanto, protéjalo contra impactos o manipulación brusca a fin de evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, dado que la pintura puede bloquear las piezas móviles e impedir el funcionamiento adecuado.
- No use el flash o la luz de la cámara del teléfono cerca de los ojos de los niños o animales.
- El dispositivo puede sufrir daños si se expone a campos magnéticos. No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el teléfono esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o protegidos de manera deficiente, como marcapasos, audífonos y dispositivos médicos en hogares o cualquier otro dispositivo electrónico en hogares o vehículos. Consulte al fabricante de sus dispositivos electrónicos a fin de resolver todo problema de interferencia que experimente.



Información importante sobre uso

Utilice el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su teléfono

Si permite que personal no cualificado realice el mantenimiento del teléfono, puede ocasionar daños al teléfono y anulará la garantía.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar las baterías durante más de una semana, dado que la sobrecarga puede reducir su duración.
- Con el transcurso del tiempo, las baterías no utilizadas se descargarán y se las deberá recargar antes de utilizarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule las tarjetas SIM y de memoria con cuidado

- No retire una tarjeta mientras el teléfono está transfiriendo o accediendo a información, ya que esto podría ocasionar pérdida de datos o daños en la tarjeta o en el teléfono.
- Proteja las tarjetas contra golpes fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes reducirán la vida útil de las tarjetas de memoria.
- No toque los terminales o contactos dorados con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de acceder a los servicios de emergencia

Es posible que no se puedan establecer las llamadas de emergencia desde el teléfono en determinadas áreas o circunstancias. Antes de viajar a regiones remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de servicios de emergencia.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El teléfono cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (denominado tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 vatios/kilogramo.

Durante el proceso de prueba, el valor máximo de la SAR registrado para este modelo fue de 0,684 vatios/kilogramo. Durante el uso normal, la SAR real suele estar bastante por debajo del valor máximo, dado que el teléfono ha sido diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir señales a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el teléfono reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

La declaración de conformidad que se encuentra en la parte posterior de este manual de usuario demuestra el cumplimiento del teléfono con la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de telefonía móvil de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos,

separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR.

SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO

DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

presentación del teléfono móvil

En esta sección, aprenda sobre el diseño, las teclas, la pantalla y los iconos de su teléfono móvil.

Desembalaje

Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes elementos:


- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual de usuario




- Es posible que los elementos que se incluyen con el teléfono varíen según el software y los accesorios disponibles en la región en la que usted se encuentra o según lo que el proveedor de servicios ofrezca. Puede obtener accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios que se incluyen son los más adecuados para el teléfono.

Diseño del teléfono

La parte frontal de su teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

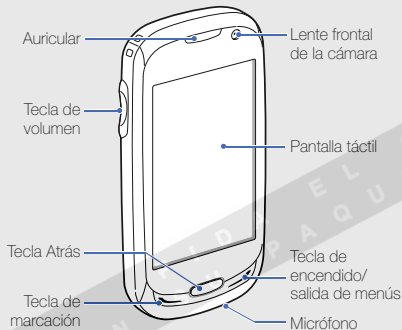



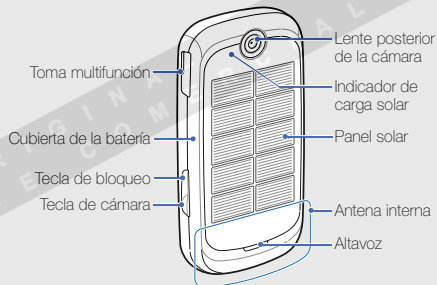



La parte posterior de su teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:



Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquear, pulse la tecla de bloqueo. Para desbloquearla, pulse la tecla de bloqueo.

Teclas

Tecla	Función
 Marcar	Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
 Atrás	En el modo de menús, permite volver al nivel de menú anterior; permite abrir la ventana de cambio de aplicación para acceder a otras aplicaciones sin salir de la aplicación actual (mantenga pulsada)
 Encendido/salida de menús	Permite encender y apagar el teléfono (mantenga pulsada) o finalizar una llamada; en el modo de menús, permite regresar al modo inactivo

Tecla	Función
 Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono
 Bloqueo	Permite bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas
 Cámara	En el modo inactivo, permite encender la cámara (mantenga pulsada); en el modo de cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo


Iconos

Aprenda sobre los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Llamada de voz en curso
	Videollamada en curso
	Desvío de llamadas activado
	Función de mensaje de emergencia activada

Icono	Definición
	Alarma activada
	Navegación en la Web
	Conectado a una página web segura
	Bluetooth activado
	Wi-Fi activado
	Sincronizado con un PC
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Nuevo mensaje push

Icono	Definición
	Nuevo mensaje de configuración
	Casilla de mensajes llena
	Radio FM encendida
	Tarjeta de memoria insertada
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Perfil ecológico activado
	Carga por luz solar
	Nivel de carga de la batería
	Hora actual

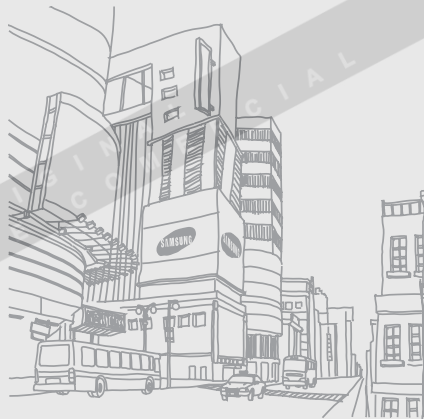

ensamblaje y preparación del teléfono móvil


Para comenzar, instale y configure
su teléfono móvil para usar por primera vez.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y de la batería

Al subscribirse a un servicio de telefonía móvil, recibe un Módulo de identificación del abonado, o tarjeta SIM, que contiene información sobre la suscripción, como su número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS y HSDPA, puede adquirir una tarjeta USIM (Módulo de identificación del abonado universal).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:

1. Quite la cubierta de la batería.

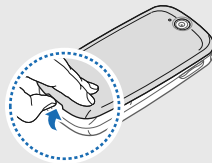

Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada la tecla de encendido/salida de menús para apagarlo.



CAUTION

No utilice el orificio del altavoz para extraer la cubierta de la batería. Podría dañarse el altavoz.




2. Inserte la tarjeta SIM o USIM.




- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el teléfono de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- Sin insertar la tarjeta SIM o USIM, puede utilizar los servicios sin red y algunos menús del teléfono.

3. Inserte la batería.

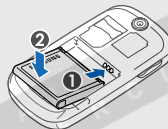

4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

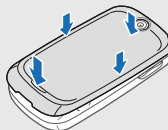


Carga de la batería

Antes de utilizar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería. Puede cargar la batería con luz solar y también con fuentes de alimentación convencionales.

Cargar la batería con el adaptador de viaje

1. Abra la cubierta de la toma multifunción que se encuentra en el lateral del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del cargador de viaje a la toma multifunción.

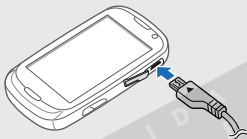


Con el triángulo orientado hacia arriba



CAUTION

Si no conecta el adaptador de viaje correctamente, el teléfono puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado.

3. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de corriente.
4. Cuando la batería esté totalmente cargada (el icono  ya no se mueve), desconecte el adaptador de viaje de la toma de corriente.
5. Desconecte el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifunción.




Acerca del indicador de batería baja

Cuando la carga de la batería está baja, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío y parpadeará. Si el nivel de batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el teléfono.

Cargar la batería con luz solar

Al cargar la batería con luz solar, asegúrese de que la batería esté insertada, y exponga el panel solar a la luz solar directa y evite la sombra.

Para garantizar una carga adecuada, ubique el teléfono de modo que el panel solar esté orientado directamente hacia el sol, como se indica.

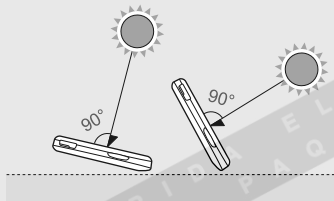

CAUTION

Precauciones para la carga por luz solar

- No conecte el teléfono a un adaptador de viaje o cable USB mientras realiza la carga con luz solar.
- No deje el teléfono en un vehículo cerrado durante períodos prolongados ya que el teléfono puede calentarse. Si carga la batería cuando se ha calentado, se pueden provocar incendios, deformaciones, averías o problemas de funcionamiento del teléfono.
- No exponga el panel solar a la luz solar durante períodos prolongados para evitar temperaturas muy altas. En especial, no deje el teléfono en un vehículo con altas temperaturas durante períodos prolongados. Esto puede dañar el teléfono o la batería.
- No cargue la batería con una lámpara infrarroja o halógena. Esto puede causar incendios o explosiones.
- No enfoque la luz solar en el panel solar con un espejo, una lente o gafas. Esto puede calentar el teléfono y de este modo, causar incendios, deformaciones, averías o problemas de funcionamiento del teléfono.

- No utilice el teléfono si la el panel solar está quebrado o roto. El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el teléfono a un Centro de servicios Samsung para remplazar el panel solar.



Notas para la carga con luz solar

- Cuando el teléfono está apagado, una hora de luz solar a una carga aproximada de 80 000 lux (aproximadamente la cantidad de luz solar del mediodía en un día soleado) suministrará cerca de 5 a 10 minutos de tiempo de llamada. El tiempo de llamada puede variar según los factores ambientales, como el clima, la región, la altitud del sol o la intensidad de la señal.
- La luz solar es una fuente de alimentación secundaria. Para asegurarse de que el teléfono esté completamente cargado, use el adaptador de viaje.
- La carga con luz solar no es posible en las siguientes circunstancias:
 - Cerca de una ventana que bloquea la luz solar directa.
 - En altas o bajas temperaturas.
 - Si alguna parte del panel solar está cubierto.
 - Si coloca una película protectora o adornos en el panel solar, realiza dibujos o escribe en él.
- Mientras usa el teléfono en el cuello, es posible que la batería no se cargue de forma correcta debido a luz solar indirecta.
- No se puede cargar la batería con luz artificial.
- Mantenga siempre limpios el punto de carga solar y el panel solar.


Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).



Si se formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que se produzca una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.

1. Quite la cubierta de la batería y la batería.
2. Desbloquee la cubierta de la tarjeta de memoria.

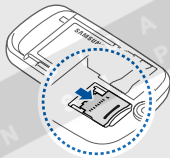


3. Levante la cubierta de la tarjeta de memoria e inserte una tarjeta de memoria como se indica.



4. Cierre la cubierta de la tarjeta de memoria.




5. Bloquee la cubierta de la tarjeta de memoria.

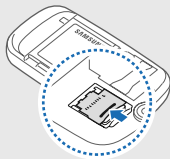

6. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta.

Para sacar la tarjeta de memoria, quite la cubierta de la batería y la batería, destrabe y levante la cubierta de la tarjeta de memoria y, a continuación, retire la tarjeta de memoria.

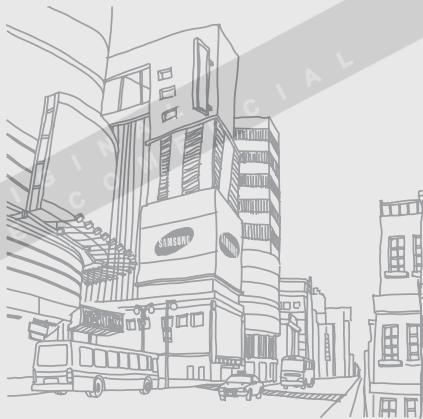

uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y a utilizar las funciones principales de su teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido/salida de menús.
2. Introduzca su PIN y seleccione **Confirmar** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

Cambiar al perfil Fuera de línea

Al cambiar al perfil Fuera de línea, podrá utilizar los servicios sin red del teléfono en las áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos, como aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil Fuera de línea, en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de lí...**



Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que los dispositivos inalámbricos están prohibidos.


Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil de su teléfono le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.




Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el teléfono.


- Seleccione un icono para abrir un menú o iniciar una aplicación.

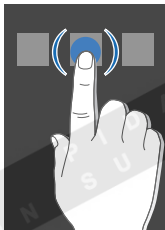

- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.

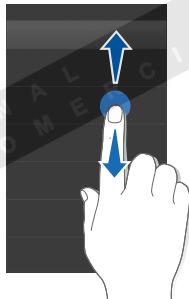

- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las listas horizontales.

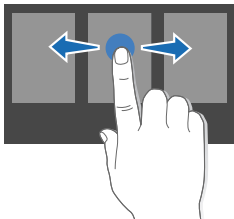

Acceso a los menús



Para acceder a los menús del teléfono:


1. En el modo inactivo, seleccione **Menú** para acceder al modo de menús.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del modo de menús.

3. Seleccione un menú o una opción.
4. Pulse la tecla Atrás para moverse hacia arriba un nivel; pulse la tecla de encendido/salida de menús para regresar al modo inactivo.

Personalizar el modo de menús

Puede organizar las aplicaciones en las pantallas del modo de menús o configurar los títulos para cada pantalla según sus preferencias y necesidades.

1. En el modo de menús, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del modo de menús.
2. Seleccione  para cambiar al modo de edición.
3. Personalice las pantallas según lo desee.
 - Para cambiar el nombre de la pantalla de menús, escriba un título en el campo de entrada de texto en la parte superior de la pantalla.
 - Para agregar una aplicación, seleccione  y seleccione la aplicación que desee agregar.

- Para quitar una aplicación, seleccione  en la aplicación en la aplicación que desee quitar desde la pantalla de menús.

4. Seleccione **Guardar**.

Cambio de aplicaciones

Aprenda a cambiar a otras aplicaciones desde un menú, sin cerrar la pantalla del menú que está usando.

Para cambiar aplicaciones:

1. Mientras utiliza un menú, mantenga pulsada la tecla Atrás.

Están disponibles las siguientes aplicaciones:

- **Llamar:** permite abrir la pantalla de marcación
- **Reproductor de música:** permite iniciar el reproductor de música
- **Mensajes:** permite acceder al menú **Mensajes**
- **Internet:** permite iniciar el navegador web
- **Menú principal:** permite acceder a la pantalla del menú principal

2. Seleccione una aplicación.

Uso de widgets

Aprenda a utilizar los widgets de la barra de herramientas de widgets.



- Algunos de los widgets se conectan a servicios web. Al seleccionar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

Abrir la barra de herramientas

En el modo inactivo, seleccione la flecha en el lado inferior izquierdo de la pantalla para abrir la barra de herramientas. Puede volver a organizar los widgets en la barra de herramientas o moverlos a la pantalla inactiva.

Mover los widgets a la pantalla inactiva

1. En el modo inactivo, desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta el área de la pantalla deseada.
2. Abra la barra de herramientas.



3. Arrastre un widget de la barra de herramientas a la pantalla inactiva. Puede ubicar el widget en la posición que desea en la pantalla.

Cambiar los widgets

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Widget**.
2. Seleccione los widgets que desea incluir en la barra de herramientas y seleccione **Guardar**.

Acceso a información de ayuda

Aprenda a acceder a información útil sobre el teléfono.

1. Abra la barra de herramientas de widgets.
2. Seleccione  en la barra de herramientas de widgets.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
4. Seleccione un tema de ayuda para obtener información sobre una aplicación o función.
5. Arrastre el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para obtener más información. Para volver al nivel anterior, seleccione .

Personalización del teléfono

Personalice su teléfono, según sus preferencias, y aprovéchelo al máximo.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo inactivo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del tono de las teclas.

Ajustar la intensidad de vibración en la pantalla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración cuando pulsa la pantalla del teléfono.

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.
2. Seleccione **Vibración** y ajuste la intensidad de la vibración.

Cambiar al perfil Silencio o desde él

En el modo inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga pulsada **#** para cambiar al perfil Silencio o desde él.

Cambiar el tono de llamada

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.

2. Seleccione  junto al perfil que está utilizando.



Si está utilizando el perfil Silencio o Fuera de línea, no se le permite cambiar el tono de llamada.

3. Seleccione **Tono de llamada** o **Tono de videollamada**.
4. Seleccione una melodía de la lista y seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Guardar**.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.



En el Perfil ecológico, el teléfono reducirá el consumo de energía al usar opciones de sonido que requieren menos energía.

Activar el modo discreto

Puede silenciar todos los sonidos temporalmente al colocar el teléfono orientado hacia abajo cuando **Modo Etiqueta** está activado.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Modo Etiqueta** → **Activado**.
2. Seleccione **Guardar**.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo inactivo)

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una imagen.
3. Seleccione **Definir**.

Seleccionar un color de fondo (modo de menús)

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Mi tema**.
2. Seleccione una combinación de colores y seleccione **Guardar**.

Activar el modo de visualización ecológico

En el modo de visualización ecológico, el teléfono reduce el consumo de energía al usar opciones de retroiluminación que requieren menos energía.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Modo Eco** → **Activado**.
2. Seleccione **Guardar**.

Bloquear el teléfono

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Activ** en **Bloqueo del teléfono**.

3. Escriba una contraseña nueva que tenga entre 4 y 8 dígitos, y seleccione **Confirmar**.
4. Escriba otra vez la contraseña nueva y seleccione **Confirmar**.



- La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.


Use Desbloqueo de Eco

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Desbloqueo inteligente**.
2. Seleccione **Desbloqueo de Eco** → **Guardar**.

Cuando el teléfono está bloqueado, pulse la tecla Espera y arrastre el cubo a la papelera para realizar el desbloqueo.

Desbloquear la pantalla táctil con bloqueo inteligente

Al escribir un carácter específico en la pantalla táctil bloqueada, puede desbloquear la pantalla solamente, desbloquear y llamar a un número de marcación rápida o desbloquear e iniciar una aplicación. Para configurar un carácter de desbloqueo inteligente:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Desbloqueo inteligente**.
2. Seleccione  al lado de **Desbloqueo por trazos**.
3. Seleccione **Activado** en **Desbloqueo por trazos**.
4. Seleccione una opción de desbloqueo.
5. Seleccione un número de marcación rápida para marcarlo o seleccione una aplicación para iniciarla (si es necesario).
6. Seleccione un carácter para la función de desbloqueo inteligente.
7. Pulse la tecla Atrás (si es necesario).
8. Seleccione **Guardar**.


Uso de las funciones básicas de llamadas

Aprenda a realizar o responder llamadas y a utilizar las funciones básicas de llamadas.



Durante una llamada, el teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar pulsaciones accidentales. Para desbloquearlo, pulse la tecla de bloqueo.

Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Pulse la tecla Marcar para marcar el número.
Para realizar una videollamada, seleccione  → **Videollamada**.
3. Para finalizar la llamada, pulse la tecla de encendido/salida de menús.

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse la tecla Marcar.
2. Para realizar una videollamada, pulse la tecla Marcar y seleccione **Mostrar** para permitir que la persona que llama lo vea por medio de la lente frontal de la cámara.
3. Para finalizar la llamada, pulse la tecla de encendido/salida de menús.

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Utilizar la función de altavoz

1. Durante una llamada, seleccione **Altavoz** → **Sí** para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, seleccione **Altavoz**.



En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento del audio.

Utilizar los auriculares

Conecte los auriculares proporcionados a la toma multifunción y podrá realizar y responder llamadas:

- Para volver a marcar el último número, pulse el botón de los auriculares dos veces y manténgalo pulsado.
- Para responder una llamada, pulse el botón de los auriculares.
- Para finalizar una llamada, mantenga pulsado el botón de los auriculares.

Envío y visualización de mensajes

Aprenda a enviar y ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) y de correo electrónico.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Seleccione **Toque para añadir un destinatario** → **Introducir manualmente**.

3. Introduzca el número de un destinatario y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione **Tocar para añadir texto**.
5. Introduzca el texto del mensaje y seleccione **Finalizado**. ► p. 32
Para enviarlo como mensaje de texto, vaya al paso 7.
Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.
6. Seleccione **Añadir archivos multimedia** y añada un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.


Enviar un correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Correo electrónico**.
2. Seleccione **Toque para añadir un destinatario** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione **Toque para añadir asunto**.
5. Introduzca el asunto y seleccione **Finalizado**.



6. Seleccione **Tocar para añadir texto**.
7. Introduzca el texto del correo electrónico y seleccione **Finalizado**.
8. Seleccione **Añadir archivos** y adjunte un archivo (si es necesario).
9. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Introducir texto

Introduzca texto y cree mensajes o notas con el teclado virtual.

1. Seleccione el campo de introducción de texto.
2. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para introducir texto.
 - Para cambiar entre los modos T9 y ABC, seleccione **T9**.
 - Para cambiar a mayúsculas o minúsculas o pasar al modo numérico o de símbolo, seleccione **Abc**.
 - Para cambiar al modo de símbolo, seleccione .
 - Para cambiar el idioma de entrada de texto, seleccione **ES**.

Puede utilizar los siguientes modos de introducción de texto:

Modo	Función
ABC	Seleccione una tecla virtual correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para escribir una palabra entera.2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione  para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta en la pantalla, seleccione  para seleccionar una palabra alternativa.
Numérico	Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un número.
Símbolo	Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.


Ver un mensaje de correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Correo**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione **Descargar**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si seleccionó un encabezado, seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.


Adición y búsqueda de contactos

Aprenda las funciones básicas de la función de contactos.

Añadir un contacto nuevo

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione  → **Añadir a Agenda** → **Nuevo**.
3. Seleccione **Teléfono** o **SIM**.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.



Buscar un contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el campo de introducción de texto (si es necesario).
3. Introduzca la letra del nombre que desea encontrar. También puede arrastrar  para seleccionar la primera letra del nombre.

4. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.



Una vez que haya encontrado un contacto, puede:

- seleccionar  →  para llamar al contacto
- seleccionar **Editar** para editar la información del contacto

Uso de las funciones básicas de la cámara

Aprenda las funciones básicas para capturar y ver fotografías y vídeos.





Cuando encienda la cámara, es posible que la pantalla aparezca en blanco debido a una descarga electrostática temporal. Pruebe reiniciar el teléfono para resolver el problema.

Capturar fotografías


1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.

3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.

- Para configurar el tiempo que se debe esperar, seleccione .
- Para configurar el valor de exposición, seleccione .
- Para acercar o alejar la imagen, pulse la tecla de volumen.

4. Pulse la tecla de cámara para tomar una fotografía.


La fotografía se guarda automáticamente.

Después de capturar fotografías, seleccione  para verlas.

Visualizar fotografías



En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de foto.





Para categorizar y ver fotografías en una vista ampliada:

1. En el modo de menús, seleccione **Explorador de fotos**.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  → una categoría para categorizar las fotografías.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las fotografías.


Incline el teléfono hacia la izquierda o hacia la derecha. Las fotografías se desplazarán hacia la izquierda o hacia la derecha de forma automática.

Capturar vídeos

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  →  para cambiar al modo de grabación.

4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
 - Para cambiar el modo de grabación, seleccione .
 - Para configurar el tiempo que se debe esperar, seleccione .
 - Para configurar el valor de exposición, seleccione .
 - Para acercar o alejar la imagen, pulse la tecla de volumen.
5. Pulse la tecla de cámara para comenzar la grabación.
6. Seleccione  o pulse la tecla de cámara para detener la grabación.

El vídeo se guarda automáticamente.

Después de capturar vídeos, seleccione  para ver vídeos.

Visualizar vídeos

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Videos** → **Mis clips de vídeo** → un archivo de vídeo.

Reproducción de música

Aprenda a escuchar música con el reproductor de música o la radio FM.

Escuchar la radio FM


1. Conecte los auriculares suministrados en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.




La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.



La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4. Utilice los siguientes iconos para controlar la radio FM:

Icono	Función
	Permite configurar la radio FM para que vuelva a sintonizar las frecuencias de las emisoras automáticamente cuando la señal actual de la radio sea débil

Icono	Función
	Permite cambiar la salida de sonido
	Permiten sintonizar una emisora de radio y seleccionar una emisora de radio almacenada (manténgalos pulsados)
	Permite iniciar la radio FM
	Permite apagar la radio FM






Escuchar archivos de música





Para comenzar, transfiera los archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► p. 38
- Descargue los archivos desde un PC con el programa opcional Samsung PC Studio. ► p. 50
- Reciba los archivos mediante Bluetooth. ► p. 55
- Copie los archivos en su tarjeta de memoria. ► p. 50
- Sincronícelos con el Reproductor de Windows Media 11. ► p. 51

Después de transferir los archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo de menús, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite pausar la reproducción
	Permite reanudar la reproducción
	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (manténgala seleccionada)
	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manténgala seleccionada)
	Permite cambiar el tipo de ecualizador

Icono	Función
	Permite cambiar el modo de repetición
	Permite activar el modo aleatorio
	Permite abrir la pantalla de la discoteca
	Permite abrir la lista de reproducción en curso

Navegación en la Web








Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.



- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la Web y descargar multimedia.
- Es posible que el menú del navegador se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

Navegar por páginas web

1. En el modo de menús, seleccione **Internet** → **Inicio** para iniciar la página de inicio del proveedor de servicios.
2. Utilice los siguientes iconos para navegar por las páginas web:

Icono	Función
	Permite avanzar o retroceder por las páginas web
	Permite detener la carga de la página web
	Permite actualizar la página web actual
	Permite volver a la página de inicio
	Permite abrir una lista de favoritos guardados
	Permite cambiar el modo de vista
	Permite acceder a una lista de opciones del navegador

Añadir páginas web a favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Internet** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Introduzca el título de una página y una dirección WAP (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

Descargar contenidos de la Web

1. En el modo de menús, seleccione **Descargas**.
2. Busque una melodía, una imagen, música o un juego y descárguelo en el teléfono.

Uso de los servicios de Google

Aprenda a usar los diferentes servicios de Google.

Conectarse a Google Search

1. En el modo de menús, seleccione **Google** → **Buscar**.
2. Introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Conectarse a Google Mail

1. En el modo de menús, seleccione **Google** → **Correo electrónico**.
2. Configure su cuenta de Google e inicie sesión.
3. Envíe o reciba correos electrónicos.

Conectarse a Google Maps



Es posible que el servicio de mapas no esté disponible según la región en la que se encuentre.

Para buscar un mapa:


1. En el modo de menús, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Desplácese por el mapa.
3. Acerque o aleje la ubicación que desea.

Para buscar una ubicación específica:

1. En el modo de menús, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Seleccione **Menú** → **Buscar en el mapa** e introduzca la dirección o la categoría de la empresa.

Para obtener instrucciones sobre cómo llegar a un destino específico:

1. En el modo de menús, seleccione **Google → Mapas**.
2. Seleccione **Menú → Cómo llegar**.
3. Escriba la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
4. Seleccione **Menú → Aceptar**.
5. Seleccione **Mostrar indicaciones** para verla en el mapa.

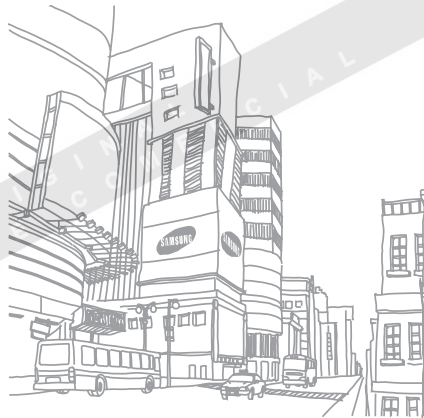

uso de funciones avanzadas

Aprenda a realizar operaciones avanzadas y a utilizar las funciones adicionales de su teléfono móvil.

Uso de funciones avanzadas de llamada

Aprenda las capacidades de llamada adicionales de su teléfono.


Visualizar y marcar llamadas perdidas

El teléfono muestra las llamadas que ha perdido en la pantalla.

Cuando tenga una llamada perdida, seleccione la llamada desde el widget de alerta del evento y seleccione **Llamar** para marcar.

Cuando tenga dos llamadas perdidas o más, seleccione la llamada desde el widget de alerta del evento y seleccione **Registros** → una llamada perdida.

Llamar a un número marcado recientemente


1. En el modo inactivo, pulse la tecla Marcar para visualizar la lista de números marcados recientemente.
2. Seleccione el número que desee y seleccione  o pulse la tecla Marcar para llamar.

Poner una llamada en espera o recuperarla

Seleccione **Espera** para poner una llamada en espera o seleccione **Recup.** para recuperarla.

Realizar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Seleccione **Espera** para colocar la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número que desee marcar y seleccione **Llamada nueva** o pulse la tecla Marcar.
3. Seleccione **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.
4. Para finalizar la llamada en espera, seleccione **En espera** → .
5. Para finalizar la llamada actual, pulse la tecla de encendido/salida de menús.

Responder una segunda llamada

Si la red admite esta función, podrá responder una segunda llamada entrante:

1. Pulse la tela Marcar para responder la segunda llamada.
La primera llamada se pondrá automáticamente en espera.
2. Seleccione **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer participante que desea añadir a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer participante, llame al segundo participante.
Al primer participante se lo coloca automáticamente en espera.
3. Cuando esté conectado con el segundo participante, seleccione **Enlazar**.




4. Si es necesario, repita los pasos 2 y 3 para añadir más participantes.
5. Para finalizar la llamada múltiple, pulse la tecla de encendido/salida de menús.

Llamar a un número internacional

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga pulsada **0** para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, pulse la tecla Marcar para llamar.

Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a cualquier número directamente desde la agenda mediante los contactos almacenados. ► p. 34

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el contacto deseado.
3. Seleccione  junto al número que desea marcar →  (llamada de voz) o  (videoconferencia).

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla de encendido/salida de menús. La persona que realiza la llamada escuchará el tono de ocupado.

Para rechazar llamadas de ciertos números automáticamente, use la función de rechazo automático. Para activar la función de rechazo automático y configurar la lista de rechazo:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione **Activado** en **Activación**.
3. Seleccione **Añadir número** en **Lista de rechazados**.
4. Seleccione el campo de introducción de números.
5. Introduzca un número para rechazar y seleccione **Finalizado** → **Guardar**.
6. Repita los pasos 3 y 5 para añadir más números.
7. Seleccione las casillas de verificación junto a los números.
8. Seleccione **Guardar**.

Uso de funciones avanzadas de contactos

Aprenda a crear tarjetas de contacto, configurar números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

Crear una tarjeta de contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Más** → **Mi tarjeta de contacto**.
2. Escriba su información personal.
3. Seleccione **Guardar**.



Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Contactos** y seleccione **Favoritos**.
3. Seleccione **Añadir**.

4. Seleccione un contacto.

El contacto se guardará en la lista de números favoritos.



Los cinco primeros números favoritos se asignarán a los contactos favoritos (📌) en la barra de herramientas de widget.



Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar nombres de grupos, melodías, fotografías de identificación de llamada y tipos de vibración a cada grupo o enviar mensajes y correos electrónicos a un grupo entero. Para comenzar, cree un grupo:

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Contactos** y seleccione **Grupos**.
3. Seleccione **Crear grupo**.
4. Configure un nombre de grupo, la fotografía de identificación y un tipo de vibración.
5. Seleccione **Guardar**.
6. Seleccione **Sí** y añada contactos al grupo (si es necesario).

Realizar llamadas o enviar mensajes desde las fotografías

El teléfono añade automáticamente los contactos que más utiliza a la lista de contactos con fotografías. Desde los contactos con fotografías, puede realizar llamadas o enviar mensajes.

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos con foto**.
2. Seleccione un contacto con fotografía.
3. Seleccione  para marcar un número o seleccione  para enviar un mensaje.

Uso de las funciones avanzadas de mensajería

Aprenda a crear plantillas y a utilizarlas para crear nuevos mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una nueva ventana de plantillas.
3. Seleccione el campo de introducción de texto.
4. Introduzca el texto y seleccione **Finalizado**.
5. Seleccione **Más** → **Guardar como plantilla**.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una nueva ventana de plantillas.
3. Cree un mensaje multimedia, con el asunto y los archivos adjuntos que desee, para utilizar como plantilla. ► p. 31
4. Seleccione **Más** → **Guardar como plantilla**.

Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. Para comenzar un nuevo mensaje, en el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. Seleccione **Más** → **Insertar** → **Plantilla de texto** → una plantilla.

Crear un mensaje a partir de una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione  junto a la plantilla que desea. Se abrirá la plantilla como un nuevo mensaje multimedia.

Crear una carpeta para administrar mensajes

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mis carpetas**.
2. Seleccione **Crear carpeta**.


3. Escriba un nuevo nombre de carpeta y seleccione **Finalizado**.

Mueva los mensajes de una carpeta de mensajes a sus carpetas para administrarlos como prefiera.


Uso de las funciones avanzadas de la cámara

Aprenda a capturar fotografías en varios modos y personalizar la configuración de la cámara.


Capturar fotografías mediante las opciones predeterminadas para varias escenas

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  → **SCN**.
4. Seleccione **None** → una escena → **OK**.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Pulse la tecla de cámara para tomar una fotografía.

Capturar una serie de fotografías


1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  → **Continuo**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga pulsada la tecla de cámara para tomar una serie de fotografías.

Capturar fotografías panorámicas


1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  → **Panorama**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de cámara para tomar la primera fotografía.

6. Mueva el teléfono lentamente hacia la dirección que desea. El teléfono toma la siguiente fotografía automáticamente cuando ubica el icono de la cámara en el marco.
7. Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.


Capturar fotografías en modo smile shot

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  → **Disp. sonrisa**.
4. Pulse la tecla de cámara.
5. Enfoque el objetivo con la lente de la cámara.
El teléfono reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el teléfono toma una fotografía automáticamente.

Capturar fotografías divididas



1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  → **Mosaico**.
4. Seleccione un diseño de imagen y pulse la tecla Cámara.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Pulse la tecla de cámara para tomar las fotografías divididas.

Capturar fotografías con marcos decorativos



1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  → **Marco**.

4. Seleccione un marco y pulse la tecla Cámara.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Pulse la tecla de cámara para tomar una fotografía con el marco.

Utilizar las opciones de la cámara


Antes de capturar una fotografía, seleccione  →  para acceder a las siguientes opciones:

Opciones	Función
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance blanco	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar un efecto especial
Medición expos.	Permite seleccionar un tipo de medidor de exposición
Calidad de imagen	Permite configurar la calidad de las fotografías

Antes de capturar un vídeo, seleccione  →  para acceder a las siguientes opciones:

Opciones	Función
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance blanco	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar un efecto especial
Calidad de vídeo	Permite ajustar la calidad de los clips de vídeo

Personalizar la configuración de la cámara

Antes de capturar una fotografía, seleccione  →  para acceder a lo siguiente:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite visualizar las instrucciones
Revisar	Permite configurar la cámara para pasar a la pantalla de vista previa después de tomar fotografías

Ajuste	Función
Sonido del obturador	Permite seleccionar un sonido para acompañar la acción del obturador
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar nuevas fotografías

Antes de capturar un vídeo, seleccione  →  para acceder a lo siguiente:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite visualizar las instrucciones
Revisar	Permite configurar la cámara para pasar a la pantalla de vista previa después de capturar videoclips
Grabación de audio	Permite activar o desactivar el audio
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar nuevos clips de vídeo

Uso de las funciones avanzadas de música

Aprenda a preparar archivos de música, a crear listas de reproducción y a almacenar estaciones de radio.

Copiar archivos de música mediante Samsung PC Studio

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Samsung PC studio** o **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
2. Pulse la tecla de encendido/salida de menús para volver al modo inactivo.
3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción de su teléfono a un PC.
4. Ejecute Samsung PC Studio y copie los archivos de su PC al teléfono.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música en una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
3. Pulse la tecla de encendido/salida de menús para volver al modo inactivo.
4. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción de su teléfono a un PC.
Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el ordenador.
5. Abra una carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del ordenador a la tarjeta de memoria.

Sincronizar el teléfono con el Reproductor de Windows Media

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Reproductor multimedia** → **Guardar**.
3. Pulse la tecla de encendido/salida de menús para volver al modo inactivo.
4. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono a un PC con Reproductor de Windows Media.
Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el ordenador.
5. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
6. Edite o escriba el nombre de su teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
7. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
8. Inicie la sincronización.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo de menús, seleccione **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Seleccione el campo de introducción de texto.
4. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Finalizado**.
5. Para asignar una imagen a la lista de reproducción, seleccione **Toque para editar** y seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Seleccione la nueva lista de reproducción.
8. Seleccione **Añadir** → **Pistas**.
9. Seleccione los archivos que desee incluir y **Añadir**.

Personalizar la configuración del reproductor de música

1. En el modo de menús, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione **Ajustes**.

3. Realice los ajustes necesarios para personalizar el reproductor de música.

Opción	Función
Reproducción en 2º plano	Permite establecer la reproducción de música en segundo plano cuando usted finaliza el reproductor de música
Efectos de sonido	Permite definir el tipo de ecualizador predeterminado
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la discoteca

4. Seleccione **Guardar**.

Almacenar emisoras de radio automáticamente

1. Conecte los auriculares suministrados en la^o toma multifunción del teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.


3. Seleccione **Más** → **Sintonización automática**.

4. Seleccione **Sí** para confirmar (si es necesario).

La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

Buscar información de música

Aprenda a acceder a un servicio de música en línea y obtener información acerca de las canciones que está escuchando en el momento.

1. En el modo de menús, seleccione **Buscar música**.
2. Seleccione **Buscar música** para conectarse al servidor.
3. Una vez que su teléfono esté registrado satisfactoriamente, seleccione  para grabar parte de la canción que desea encontrar.



Es posible que algunos proveedores de servicios no admitan este servicio y que la base de datos no tenga información de todas las canciones.

uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda a utilizar las herramientas y las aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de Eco walk

Con Eco walk, puede comprobar la cantidad de árboles que ha protegido y la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que ha evitado al caminar en lugar de conducir. Comience por personalizar los ajustes del podómetro:


1. En el modo de menús, seleccione **Eco walk**.
2. Realice los ajustes necesarios para personalizar el Perfil ecológico.

Opción	Función
Un paso	Permite introducir el ancho de su paso
Opciones de emisiones de CO2	Permite seleccionar un tipo de combustible para su auto
Eficiencia de combustible	Permite introducir la eficacia del combustible de su auto
Peso	Permite introducir su peso
Altura	Permite introducir su altura

Opción	Función
Periodo de restablecimiento de pasos	Permite seleccionar una opción de intervalo para restablecer el número de pasos

3. Seleccione **Guardar** → **Iniciar**. El podómetro contará sus pasos.
4. Cuando haya terminado, acceda a **Eco walk** nuevamente y seleccione **Fin del camino** para detener el podómetro.



Para iniciar el podómetro, puede abrir la barra de herramientas del widget en modo inactivo, arrastrar  a la pantalla inactiva y, a continuación, seleccionar **Iniciar**.

5. Para comprobar los resultados, seleccione **Árboles guardados** o **Historial**.
En la vista del historial, seleccione **Kcal** o **Árboles** para conocer cuántas calorías quemó o cuántos árboles ayudó a proteger.



Debido a que el teléfono calcula un único lugar decimal, es posible que haya diferencias entre las vistas semanales y anuales.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda sobre la capacidad de su teléfono para conectarse con otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y utilizar las funciones de manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Bluetooth**.
2. Seleccione el círculo en el centro para activar la función inalámbrica Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos localicen su teléfono, seleccione **Ajustes** → **Activado** en **Visibilidad de mi teléfono** → una opción de visibilidad → **Guardar**.
Si seleccionó **Personalizar**, configure el tiempo que su teléfono estará visible.
4. Seleccione **Guardar**.

Buscar y vincularse con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione el icono de un dispositivo.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo PIN o acepte la conexión, se completará la conexión.



Según el dispositivo, es posible que no necesite introducir un PIN.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o el elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desea enviar.
2. Seleccione **Enviar por** o **Enviar URL mediante** → **Bluetooth**, o seleccione **Más** → **Enviar tarjeta de contacto mediante** → **Bluetooth**.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

Utilizar el modo SIM remota

En el modo SIM remota, puede realizar o responder llamadas sólo con un kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectado mediante la tarjeta SIM o USIM del teléfono.

Para activar el modo SIM remota:

1. En el modo de menús, seleccione **Bluetooth** → **Ajustes**.
2. Seleccione **Activado** en **Modo SIM remota**.
3. Seleccione **Guardar**.

Para utilizar el modo SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit de manos libres Bluetooth para automóvil.

Activación y conexión a una LAN inalámbrica (WLAN)

Aprenda a activar y conectarse a una LAN inalámbrica.



Este dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países europeos. La WLAN puede utilizarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede utilizarse en exteriores en Francia.

Activar una WLAN

1. En el modo de menús, seleccione **Wi-Fi**.
2. Seleccione el círculo del centro para activar una WLAN.



La WLAN activada en segundo plano consumirá batería. Para preservar la batería, active la WLAN solamente cuando sea necesario.

Buscar y conectarse a una WLAN

1. En el modo de menús, seleccione **Wi-Fi** → **Buscar**.
2. Seleccione un icono de red → **Añadir** y añada un perfil de conexión.



Si la red que desea necesita una dirección IP, una máscara de subred, DNS o información de puerta de enlace, seleccione **Ajustes avanzados**.

3. En el modo de menús, seleccione **Internet** o **Redes sociales**, o en el modo inactivo, seleccione un widget web.

Su teléfono se conecta a la red con el perfil WLAN conectado.




Para acceder a Internet a través de otro método, cambie el perfil de conexión al método deseado.

Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, podrá enviar un mensaje de emergencia para pedir ayuda.



Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Activado** para activar la función de mensajería de emergencia.
3. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
4. Seleccione  para abrir la lista de contactos.
5. Seleccione los contactos que desee y **Añadir**.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Seleccione **Aceptar** para guardar los destinatarios.

8. Seleccione el menú desplegable **Repetir** y la cantidad de veces que debe repetirse el mensaje de emergencia.

9. Seleccione **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, la pantalla táctil y las teclas deben estar bloqueadas. Pulse la tecla de volumen cuatro veces.



Una vez que envió un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono quedarán interrumpidas hasta que pulse la tecla de bloqueo. Si pulsa la tecla de encendido/salida de menús, estarán disponibles las funciones del teléfono, pero las teclas permanecerán bloqueadas.

Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en el teléfono, la función Rastreador móvil envía automáticamente el número de contacto a dos destinatarios para poder localizar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione **Activado** para activar el rastreador móvil.
4. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
5. Seleccione el campo de introducción de destinatarios.
6. Introduzca un número de teléfono y seleccione **Finalizado**.
7. Seleccione **Aceptar** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione el campo de introducción del remitente.
9. Escriba el nombre del remitente y seleccione **Finalizado**.
10. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.



Realización de llamadas falsas

Puede simular llamadas entrantes cuando quiera salir de reuniones o conversaciones no deseadas. También puede hacer de cuenta que está hablando por teléfono mediante la reproducción de una voz grabada previamente.

Realizar una llamada falsa

Para realizar una llamada falsa, mantenga pulsada la tecla de volumen en el modo inactivo.

Grabar una voz

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Llamada falsa** → **Llamada de voz falsa**.
2. Seleccione **Activado** en **Llamada de voz falsa**.
3. Seleccione **Grabador de voz**.
4. Seleccione  para comenzar la grabación.
5. Hable cerca del micrófono.
6. Cuando haya terminado de hablar, seleccione .
7. Seleccione **Definir** para configurar la grabación como respuesta para la llamada falsa.
8. Seleccione **Guardar**.



Cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de las llamadas falsas

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Llamada falsa** → **Temporizador de llamada falsa**.
2. Seleccione una opción → **Guardar**.

Grabación y reproducción de notas de VOZ





Aprenda a utilizar la grabadora de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Grabador de voz**.
2. Seleccione  para comenzar la grabación.
3. Para grabar la nota de voz, hable cerca del micrófono.
4. Cuando haya terminado de hablar, seleccione . Su nota de voz se guardará automáticamente.

Reproducir una nota de voz


1. En la pantalla del grabador de voz, seleccione .
2. Seleccione un archivo.
3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite pausar la reproducción
	Permite reproducir o reanudar la reproducción
	permite retroceder dentro del mismo archivo
	permite avanzar dentro del mismo archivo

Edición de imágenes

Aprenda a editar imágenes y a aplicar efectos divertidos.

Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Seleccione .

3. Seleccione **Editar** → **Efectos** → una opción de efecto (filtro, estilo, deformar o borroso parcial).
4. Seleccione la variación del efecto que desee aplicar y seleccione **Finalizado**.

Para aplicar un efecto borroso a un área específica de una imagen, dibuje un rectángulo y seleccione

Borroso → **Finalizado**.

5. Cuando haya terminado de aplicar los efectos, seleccione **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y seleccione **Finalizado**.

Ajustar una imagen

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Seleccione **Editar** → **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).

Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivelado automático**.

3. Ajuste la imagen como desee y seleccione **Finalizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes".

Transformar una imagen

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Seleccione **Editar** → **Transformar** → **Cambiar tamaño**, **Rotar** o **Girar**.
3. Rote o gire la imagen como desee y seleccione **Finalizado**.

Para cambiar el tamaño de la imagen, seleccione un tamaño → **Guardar** → **Finalizado**.

4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes."

Recortar una imagen

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
3. Dibuje un rectángulo sobre el área que desea recortar y seleccione **Recortar** → **Finalizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes."

Insertar una función visual

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Seleccione **Editar** → **Insertar** → una función visual (marco, imagen, figura, emoticono o texto).
3. Seleccione una función visual o introduzca texto y seleccione **Finalizado**.
4. Mueva la función visual o el texto o cámbieles el tamaño y seleccione **Finalizado**.

5. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes".

Impresión de imágenes

Aprenda a imprimir imágenes con un cable de datos para PC opcional o con la función inalámbrica Bluetooth.

Para imprimir una imagen con un cable de datos para PC opcional:

1. Conecte la toma multifunción de su teléfono a una impresora compatible.
2. Abra una imagen. ► p. 35
3. Seleccione **Más** → **Imprimir por** → **USB**.
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para imprimir una imagen con la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen. ► p. 35
2. Seleccione **Más** → **Imprimir por** → **Bluetooth**.

3. Seleccione una impresora compatible con Bluetooth y conéctese con la impresora. ► p. 55
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Carga de fotografías y vídeos a la Web

Aprenda a publicar sus fotografías y vídeos en los sitios web y blogs para compartir fotografías.



Es posible que Redes Sociales no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

Configurar la lista de destinos favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Redes sociales**.
2. Seleccione **Sí** para configurar la lista de destinos favoritos (si es necesario).
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar que acepta la exención de responsabilidad general.



La primera vez que acceda a **Redes sociales**, se le solicitará que confirme.

4. Seleccione los destinos que desea añadir y seleccione **Guardar**.

Si seleccionó **Actualizar listas de blog**, se añaden automáticamente nuevos sitios de destino a la lista.



Para editar la lista de destinos favoritos o actualizar la lista, desde la pantalla de Redes Sociales, seleccione **Ajustes** → **Listas preferidas** → **Editar**.

Cargar un archivo

Para cargar fotografías y vídeos, debe poseer cuentas en sitios web y blogs para compartir fotografías.

1. En el modo de menús, seleccione **Redes sociales** → **Cargado a la web**.
2. Seleccione un destino en el que desea realizar una publicación.
3. Introduzca los detalles de la publicación y adjunte un archivo multimedia.
4. Seleccione **Cargar**.

5. Introduzca el Id. de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).



También puede cargar archivos multimedia desde **Cámara** al seleccionar

Uso de juegos y aplicaciones Java

Aprenda a utilizar juegos y aplicaciones que funcionan con la premiada tecnología Java.



Según el software del teléfono, es posible que no se admita la descarga de archivos Java.

Descargar juegos o aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Juegos y más** → **Más juegos**.
El teléfono se conectará al sitio web predeterminado por el proveedor de servicios.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelo en el teléfono.

Utilizar los juegos

1. En el modo de menús, seleccione **Juegos y más**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones de la pantalla.



Los juegos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre. Las opciones y los controles de los juegos pueden variar.

Iniciar aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Juegos y más** → una aplicación.
2. Seleccione **Más** para acceder a una lista de numerosas opciones y configuraciones para su aplicación.

Sincronización de datos

Aprenda a sincronizar contactos, eventos del calendario, tareas y notas con el servidor web que especificó. Puede sincronizar contactos, eventos del calendario, tareas y correos electrónicos con un servidor de Microsoft Exchange.

Sincronizar datos con un servidor web

Para crear un perfil de sincronización:

1. En el modo de menús, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione **Añadir** y especifique los parámetros del perfil.
3. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

Para iniciar una sincronización:

1. En el modo de menús, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione un perfil de sincronización.
3. Seleccione **Continuar** para comenzar la sincronización con el servidor web especificado.

Sincronizar datos con un servidor Microsoft Exchange



Solamente podrá utilizar la función Microsoft® Exchange ActiveSync® en este teléfono con un servicio con licencia de Microsoft Corporation para usar Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Para configurar un servidor Microsoft Exchange y un perfil de sincronización:

1. En el modo de menús, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Especifique la configuración del servidor Microsoft Exchange.
3. Seleccione **Guardar**.
4. Especifique un perfil de conexión de correo electrónico siguiendo el asistente de configuración de correo electrónico.
5. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

6. Seleccione un perfil de sincronización.
Se inicia la sincronización con el servidor Microsoft Exchange que especificó.



Es posible que tenga cargos adicionales por acceder al servidor.

Para sincronizar todos los elementos:

1. En el modo de menús, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **Sinc**.



Si sincroniza todos los elementos, es posible que tenga cargos adicionales por actualizar elementos innecesarios.

Para sincronizar solamente correos electrónicos:

1. En el modo de menús, seleccione **Exchange ActiveSync**.
2. Seleccione **Email** → **Buzón de entrada** → **Sinc** → **Email**.

Inicio del navegador móvil Samsung

En el modo de menús, seleccione **Navegación**. Para obtener más detalles, consulte la Guía de inicio rápido del navegador móvil Samsung.

Si esta función no se proporciona como predeterminada, según la región o el proveedor de servicios, puede instalar la aplicación de navegación usted mismo.

Consulte <http://www.66.com/samsung> y siga las instrucciones en pantalla.

Visualización de la posición actual

Aprenda a determinar la latitud, longitud y altitud de su posición actual mediante el sistema de posicionamiento global. Debe hallarse al aire libre para poder usar el satélite.

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Ajustes de GPS** → **Posición de GPS**.



Crear y visualizar relojes mundiales

Aprenda a ver la hora de otra ciudad y a configurar los relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Ver un reloj mundial

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj mundial**.
2. Desplácese por el mapa del mundo y seleccione la zona horaria que desee.


Crear un reloj mundial

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione  → **Añadir**.
3. Seleccione una zona horaria.
4. Para configurar el horario de verano, seleccione .
5. Seleccione **Añadir** para crear su reloj mundial.
El reloj mundial está configurado como segundo reloj.
6. Seleccione **Añadir** para añadir más relojes mundiales (paso 3).

Añadir un reloj mundial a la pantalla

Con el widget de reloj dual, puede ver relojes con dos zonas horarias diferentes en la pantalla.

Una vez creado un reloj mundial:

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione  → **Def como 2.º reloj**.
3. Seleccione el reloj mundial que desea añadir.
4. Seleccione **Definir**.

Configuración y uso de alarmas

Aprenda a configurar y a controlar alarmas de eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Crear alarma**.

3. Defina los detalles de la alarma.
4. Seleccione **Guardar**.



Si el teléfono está apagado, la función de encendido automático establece que el teléfono se encienda automáticamente y suene la alarma a la hora que se especificó.

Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Arrastre el control deslizante hasta **Parar** para detener la alarma sin repetición.
- Arrastre el control deslizante hasta **Parar** para detener la alarma con repetición o arrástrelo hasta **Repetir** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Des...** junto a la alarma que desea desactivar.

Uso de la calculadora

1. En el modo de menús, seleccione **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Conversión de monedas o medidas

1. En el modo de menús, seleccione **Conversor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las monedas o las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

Configuración de un temporizador de cuenta atrás

1. En el modo de menús, seleccione **Temporizador**.
2. Configure la duración de la cuenta atrás.
3. Seleccione **Iniciar** para comenzar la cuenta atrás.
4. Cuando el temporizador haya terminado, arrastre la tapa deslizante hasta **Parar** para detener la alerta.

Uso del cronómetro

1. En el modo de menús, seleccione **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
3. Seleccione **Vuelta** para grabar tiempos de circuito.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Rest** para eliminar los tiempos grabados.

Creación de una nueva tarea

1. En el modo de menús, seleccione **Tarea**.
2. Seleccione **Crear tarea**.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Seleccione **Guardar**.

Creación de una nota de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear nota**.
3. Introduzca el texto de la nota y seleccione **Finalizado**.

Administración del calendario

Aprenda a cambiar la vista del calendario y a crear eventos. En el calendario, verá los días ecológicos predefinidos, como el Día mundial de la capa de ozono o el Día del consumidor ecológico. Puede compartir dichos eventos con otras personas a través de mensajes o Bluetooth.

Cambiar la vista del calendario

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Más** → **Ver por día** o **Vista por semana**.

Crear un evento

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Crear planificación**.
3. Introduzca la información del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos con una fecha específica:


1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Para ver eventos de la lista de eventos:

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Lista de planificaciones**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Ver eventos ecológicos

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Más** → **Lista de días Eco**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.
4. Seleccione **Enviar por** para compartir eventos con otras personas, o seleccione **Imprimir por Bluetooth** para imprimir los detalles de los eventos con una impresora compatible con Bluetooth.

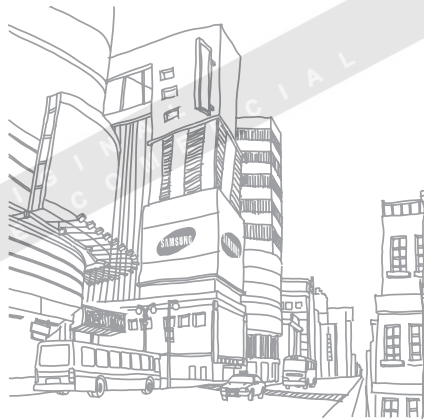

solución de problemas

Si experimenta problemas con el teléfono móvil, pruebe con estos procedimientos de solución de problemas antes de ponerse en contacto con un profesional de servicio.

Cuando enciende su teléfono o mientras lo está usando, se le pide introducir uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de teléfono, debe introducir la contraseña que estableció para el teléfono.
PIN	Al utilizar el teléfono por primera vez o cuando se activa la solicitud de código PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú Bloqueo de PIN .

Código	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN2	Cuando acceda a un menú que requiera PIN2, debe introducir el PIN2 de la tarjeta SIM o USIM. Para más detalles, contacte con su proveedor de servicios.

El teléfono le pide insertar la tarjeta SIM.

Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM esté instalada correctamente.

En el teléfono, aparece "Servicio no disponible" o "Error de red".

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Introduce un número, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

Otra persona llama y no puede ponerse en contacto con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

La persona que llama no puede oírlo.

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si utiliza un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

El teléfono emite un sonido y el icono de batería parpadea.

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el teléfono.

La calidad de sonido de la llamada es deficiente.

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del teléfono.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

Selecciona un contacto para llamar, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.

La batería no se carga correctamente o el teléfono se apaga solo algunas veces.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva.

El teléfono está caliente al tacto.

Si utiliza varias aplicaciones a la vez, el teléfono requiere más energía y es posible que se caliente.

Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del teléfono.

índice

alarmas

- crear, 66
- desactivar, 67
- detener, 67

auriculares 31

batería

- carga mediante una fuente de alimentación, 18
- carga por luz solar 19
- indicador de batería baja, 18
- instalar, 16

bloquear

- consultar bloqueo del teléfono

bloqueo del teléfono 29

Bluetooth

- activar, 54

- enviar datos, 55
- modo SIM remota, 55
- recibir datos, 55

buscar música 52

calculadora

- consultar herramientas,
calculadora

calendario

- consultar herramientas,
calendario

carga solar 19

contactos

- añadir, 34
- buscar contactos, 34
- crear grupos, 44
- vincular desde fotografías, 45

convertidor

- consultar herramientas,
conversor

cronómetro

- consultar herramientas,
cronómetro

Desbloqueo de Eco 29

Eco walk 53

Eventos ecológicos 69

explorador

- consulte navegador web o
explorador de fotografías

explorador de fotografías 35

fondo de pantalla 28

fotografías

- captura avanzada, 46
- captura básica, 34
- editar, 59
- visualizar, 35

GPS

- comprobar posición 65

herramientas

- alarma, 66
- calculadora, 67
- calendario, 68
- conversor, 67
- cronómetro, 68
- editor de imágenes, 59
- mobile blog, 62
- tarea, 68
- temporizador de cuenta atrás, 67

imágenes

- ajustar, 60
- aplicar efectos, 59

imprimir, 61

insertar funciones visuales, 61

recortar, 61

transformar, 60

Internet

- consultar navegador web

Java

acceder a aplicaciones, 63

descargar, 63

iniciar juegos, 63

llamadas

de la agenda, 43

funciones avanzadas, 41

funciones básicas, 30

marcadas recientemente, 41

marcar llamadas perdidas, 41

múltiples, 42

números internacionales, 43

poner en espera, 42

realizar llamadas adicionales, 42

realizar llamadas falsas, 58

realizar llamadas, 30

recuperar llamadas en espera, 42

responder llamadas

adicionales, 42

responder llamadas, 31

visualizar llamadas perdidas, 41

mensaje de emergencia 57

mensajes

enviar correo electrónico, 32

enviar mensajes multimedia, 31

enviar texto, 31

visualizar correo electrónico, 33

visualizar multimedia, 33

visualizar texto, 33

Modo de visualización ecológico 29

Modo Etiqueta 28

multiconferencias

consultar llamadas, múltiples

multimedia

consultar mensajes

navegador 65

navegador web

añadir favoritos, 39

descarga de contenidos 39

iniciar la página de inicio, 38

nota

consulte notas de texto o voz

notas de voz

grabar, 59

reproducir, 59

Perfil ecológico 28

perfil Fuera de línea 23

perfil silencio 28

plantillas

insertar, 46

multimedia, 45

texto, 45

radio

consultar radio FM

Radio FM

almacenar emisoras, 52

escuchar, 36

rastreador móvil 57

redes sociales

consulte herramienta, blog móvil

reloj

consultar reloj mundial,

reloj mundial

configurar pantalla dual, 66

crear, 66

reproductor de música

crear listas de reproducción, 51

escuchar música, 37

personalizar, 51

sincronizar, 51

Reproductor de Windows Media 51

servicios de Google, 39

sincronización

crear un perfil, 64

iniciar, 64

Sincronización con Microsoft Exchange 64

tarea

consultar herramientas, tarea

tarjeta de memoria 21

Tarjeta SIM 16

tarjetas de contacto 44

temporizador

consultar herramientas,
temporizador de cuenta
regresiva

temporizador de cuenta atrás

consultar herramientas,
temporizador de cuenta atrás

texto

crear notas, 68
introducir texto, 32
mensajes, 31

tono de llamada 28**tonos de las teclas** 27**volumen**

volumen de llamada, 31
volumen de tonos de las
teclas, 27

vídeos

capturar, 35
visualizar, 36

widgets 26**Wi-Fi** 56

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : GT-S7550

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[V] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.28

J. S. Park
Yong-Sang Park / S. Manager

(lugar y fecha de emisión)

(nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Spanish. 11/2009. Rev. 1.0